

Brugsvejledning

Der er forskellige størrelser stænger og baser på stagerne:

Til de små stager i stål og sorte:

- Til 3 kugler, base 7 cm – stang 11 cm. Total højde incl. top 14 cm
- Til 4 kugler, base 8 cm – stang 14 cm. Total højde incl. top 17 cm
- Til 5 kugler, base 8 cm – stang 17 cm. Total højde incl. top 20 cm
- Til 6 kugler, base 9 cm – stang 20 cm. Total højde incl. top 23 cm.

Start altid med en O-ring. Disse følger med, når du bestiller stagerne.

Samling af stagerne (tips og tricks)

- Placer basen på en plan overflade.
- Tag stangen som passer til basen (Se overstående).
- På stangen er der et kort og et langt gevind
- Det korte gevind placeres i basen **VIGTIGT**
- Du kan nu begynde at designe din lysestage.
- Start med at komme en O-ring på stangen, derefter en kugle. Der skal altid en O-ring mellem hver kugle. Slut af med en O-ring.
- Hvis der kommer ”luft” fra den sidste kugle og toppen, kan det være nødvendigt at sætte en ekstra O-ring på.
- Skru nu toppen på stangen. **VIGTIGT!!** Skru ikke toppen hårdt fast, da den vil komme til at sidde i spænd og være svær at få af igen.
- Hvis den er skruet rigtigt på, vil den nemt kunne skrues af, når du skal skifte top eller kugler.



Søndermarken 15
8960 Randers
Danmark

TELEFON 42948960
MAIL info@my-candle.dk
WEBSTED www.my-candle.dk

Se venligst flg. Illustrationer


Sæt med 3 kugler og kronelysholder.



Brug det korte gevind til basen.



Start og slut med en O-ring.

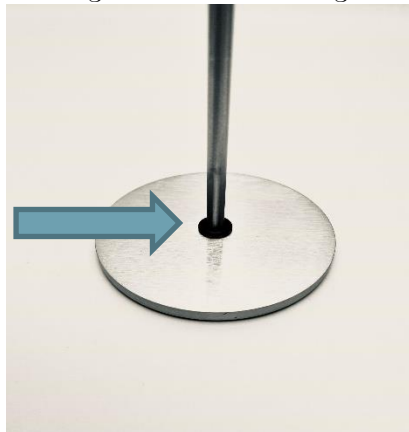

O-ringe mellem kuglerne.



Skrú forsigtigt toppen på til den ikke kan skrues mere.



Søndermarken 15
8960 Randers
Danmark

TELEFON 42948960
MAIL info@my-candle.dk
WEBSTED www.my-candle.dk


Tips til at løsne toppen:

Pres den øverste kugle ned, som vist - og skru forsigtigt toppen af.



Hvis den sidder helt fast - prøv følgende:

Hold toppen af lysestagen fast "vrik" frem og tilbage på stangen, så tæt på toppen som muligt.

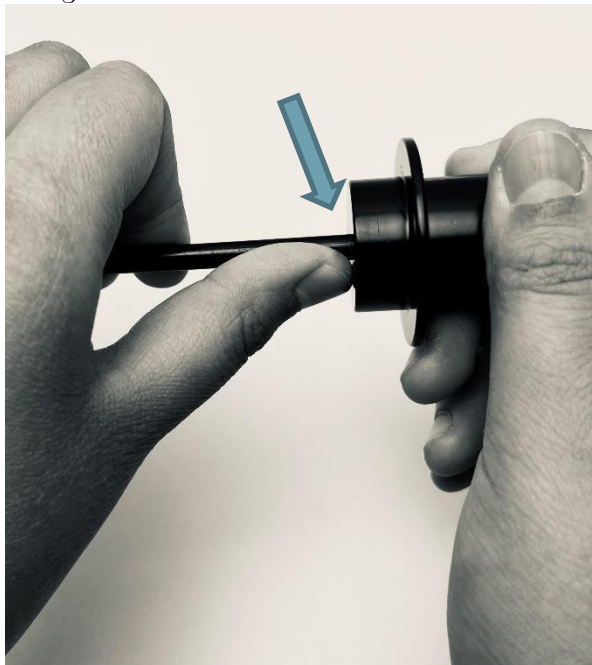

Søndermarken 15
8960 Randers
Danmark

TELEFON 42948960
MAIL info@my-candle.dk
WEBSTED www.my-candle.dk