

# Brugsvejledning

Der er samme størrelse baser på alle stagerne:

Små stager:

- Til 2 kugler, base 8 cm – stang 8 cm. Total højde incl. top 11 cm
- Til 3 kugler, base 8 cm – stang 11 cm. Total højde incl. top 14 cm
- Til 4 kugler, base 8 cm – stang 14 cm. Total højde incl. top 17 cm
- Til 5 kugler, base 8 cm – stang 17 cm. Total højde incl. top 20 cm
- Til 6 kugler, base 8 cm – stang 20 cm. Total højde incl. top 23 cm.

Start altid med en O-ring. Disse følger med, når du bestiller stagerne. De er i en lille lynlåspose sammen med stængerne

## Samling af stagerne (tips og tricks)

- Placer basen på en plan overflade.
- Tag stangen som passer til basen (Se nedenstående illustrationer).
- På stangen er der et kort og et langt gevind
- **Det korte gevind placeres i basen VIGTIGT**
- På gulvstagerne er der ikke forskel på gevindene
- Du kan nu begynde at designe din lysestage.
- Start med at komme en O-ring på stangen, derefter en kugle. Der skal altid en O-ring mellem hver kugle. Slut af med en O-ring.
- Hvis du bruger store kugler 6cm, eller de store ringe på de små stager, skal du bruge de flade O-Ringe, disse købes separat.
- Hvis der kommer ”luft” fra den sidste kugle og toppen, kan det være nødvendigt at sætte en ekstra O-ring på.
- Skru nu toppen på stangen. **VIGTIGT!!** Skru ikke toppen hårdt fast, da den vil komme til at sidde i spænd og være svær at få af igen.
- Hvis den er skruet rigtigt på, vil den nemt kunne skrues af, når du skal skifte top eller kugler.



Søndermarken 15  
8960 Randers  
Danmark

TELEFON 42948960  
MAIL [info@my-candle.dk](mailto:info@my-candle.dk)  
WEBSTED [www.my-candle.dk](http://www.my-candle.dk)

Se venligst flg. Illustrationer


Sæt med 3 kugler og kronelysholder.



Brug det korte gevind til basen.



Start og slut med en O-ring.

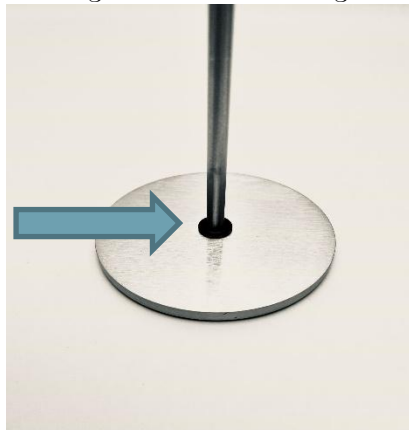

O-ringe mellem kuglerne.



Skru forsigtigt toppen på til den ikke kan skrues mere.



Søndermarken 15  
8960 Randers  
Danmark

TELEFON 42948960  
MAIL [info@my-candle.dk](mailto:info@my-candle.dk)  
WEBSTED [www.my-candle.dk](http://www.my-candle.dk)



**Tips til at løsne toppen:**

Pres den øverste kugle ned, som vist - og skru forsigtigt toppen af.




**Hvis den sidder helt fast - prøv følgende:**

Hold toppen af lysestagen fast "vrik" frem og tilbage på stangen, så tæt på toppen som muligt. Du kan ikke brække stangen, så du kan tage godt fat. Hvis den sidder helt fast, kan det nogen gange hjælpe, at stille den væk i et døgn og så prøve igen.



Søndermarken 15  
8960 Randers  
Danmark

TELEFON 42948960  
MAIL [info@my-candle.dk](mailto:info@my-candle.dk)  
WEBSTED [www.my-candle.dk](http://www.my-candle.dk)

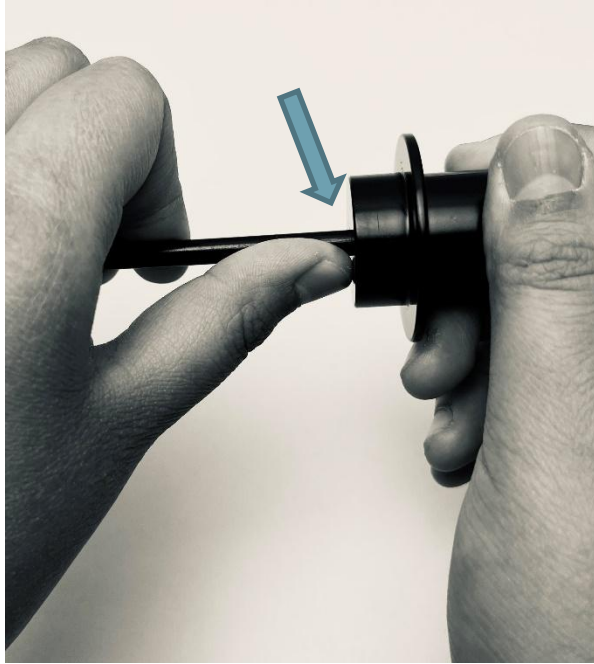

Søndermarken 15  
8960 Randers  
Danmark

TELEFON 42948960  
MAIL [info@my-candle.dk](mailto:info@my-candle.dk)  
WEBSTED [www.my-candle.dk](http://www.my-candle.dk)